

FR

SKU#0600

POIDS 5.7KG

DOUBLE
FALZSEAMER

MADE BY
BUSCHMANN
TOOLS

1
2
3
4

DOUBLE
FALZSEAMER

BUSCHMANN TOOLS
INVENTION
PRODUCTION

MADE BY

DOUBLE FALZ SEAMER

FR

La DOUBLE FALZ SEAMER est l'équipement manuel parfait pour un sertissage impeccable et facile, à joint debout simple et double, en une seule opération.

La DOUBLE FALZ SEAMER est employé pour le sertissage à joint debout de profil, simple et double, et s'adapte à plusieurs matériaux – inox, acier, Aluminium, Cuivre et Zinc.

DONNÉES TECHNIQUES

- POIDS 5.7 KG


ÉPAISSEUR MAX.

- INOX: 0.5 MM
- ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC : 0.8 MM
- ACIER : 0.7 MM

VITESSE MAX.

- 30 M / MIN
- 100 M² / 7 MIN

- VOUS POUVEZ UTILISER LES OPÉRATIONS À JOINT DEBOUT SIMPLE ET DOUBLE DE MANIÈRE
- LE PROCESSUS DE DOUBLE SERTISSAGE S'OBSERVE AISÉMENT GRÂCE À UN BOITIER
- LA HAUTEUR DE SERTISSAGE, COMMENÇANT À PARTIR DE 25 MM, EST UTILISABLE SANS RÉGLAGE EN HAUTEUR SUPPLÉMENTAIRE.
- LA MACHINE DE SERTISSAGE LA PLUS RAPIDE AU MONDE – JUSQU'À 30 M / MIN
- LES ROUES DE SERTISSAGE FONT 60 MM POUR UN PROCESSUS DE SERTISSAGE PLUS PLAT AFIN D'ÉVITER L'ÉTIREMENT DU MÉTAL
- ATTACHABLE À N'IMPORTE QUEL ENDROIT DE LA SOUDURE
- UTILISABLE AVEC UNE PERCEUSE SANS FIL
- LÉGER
- LES OUTILS SONT PLACÉS À L'INTÉRIEUR DE LA BOITE DE TYPE MILITAIRE AVEC
- LES OUTILS LES PLUS LÉGERS ET LES PLUS RAPIDES AU MONDE POUR RÉALISER UN SERTISSAGE À JOINT DEBOUT, SIMPLE ET DOUBLE, EN UNE SEULE OPÉRATION

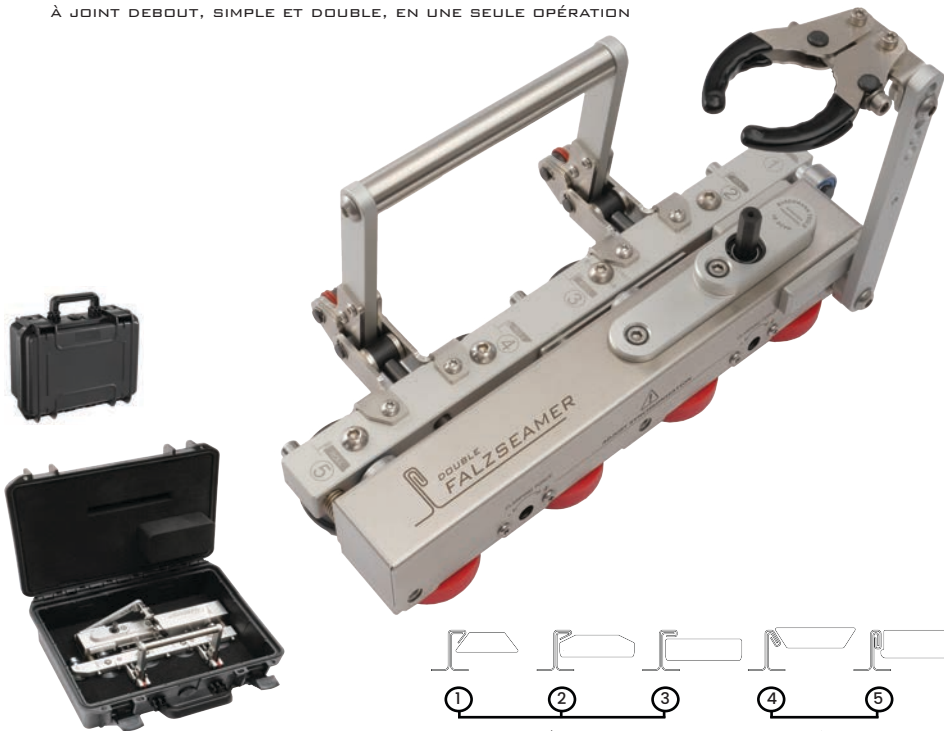

Façade / étape simple

Toiture / étape double

IP67 RATING

MIL SPECS


DEF STAN 91-41
STANAG 4280



Lors de l'installation de la SERTISSEUSE *FALZ* DOUBLE, nous devons nous assurer que l'accumulateur de la perceuse sans fil est bien retiré de la perceuse pour accumulateur

Une fois que nous sommes définitivement certains que tout est bien connecté, et uniquement à ce moment là, nous placerons la batterie à l'intérieur de la perceuse sans fil et commencerons à travailler!

- 1 Positionnez la perceuse sans fil sur la tête tournante d'essieu hexagonale de 10 mm et serrez-la.
- 2 Serrez la perceuse sans fil à l'intérieur du support avec la clé accompagnant l'outil. Le support doit être serré jusqu'à ce que les côtés du support buttent contre la perceuse sans fil.
- 3/4 Ajustez la barre de support qui connecte le montage de la perceuse sans fil à la DOUBLE *FALZ* SEAMER

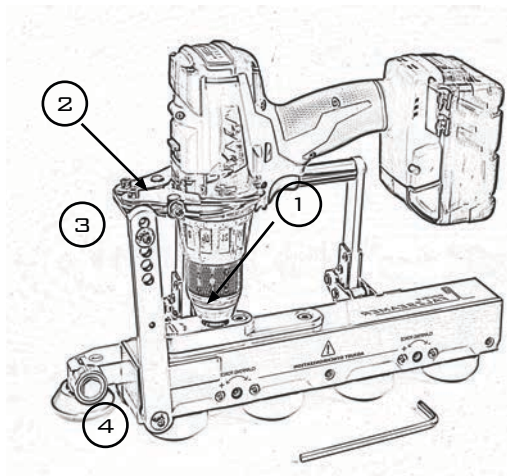

VIDEO GUIDE



INSTRUCTIONS PDF IMPRIMABLES

[HTTPS://BUSCHMANNTOOLS.COM/DFALZSEAMER/FR](https://buschmanntools.com/DFalzSeamer/FR)



NOS LIENS

[HTTPS://BUSCHMANNTOOLS.COM/](https://buschmanntools.com/)

[HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BUSCHMANNTOOLS/](https://www.facebook.com/buschmanntools/)

[HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/BUSCHMANNTOOLS/](https://www.instagram.com/buschmanntools/)



Homepage



Instagram



Facebook

À utiliser avec la pliieuse de soudage en forme d'équerre jumelle





- 1.** Utilisez la pliieuse de soudage en forme d'équerre jumelle une première fois



- 2.** Utilisez la pliieuse de soudage en forme d'équerre jumelle une deuxième fois




- 3.** Utilisez la pliieuse de soudage en forme d'équerre jumelle pour une opération de sertissage double

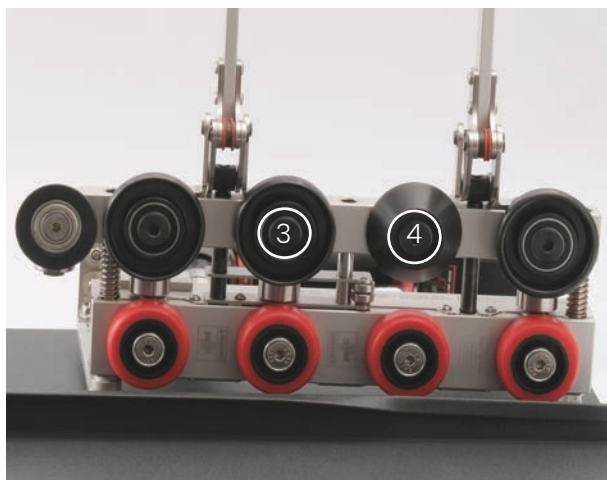

Le troisième rouleau doit être en dessous du profil de sertissage

Le quatrième rouleau doit être au dessus du profil de sertissage

- 4.** Assurez-vous que le 3ème rouleau est en dessous de la soudure et que le 4ème


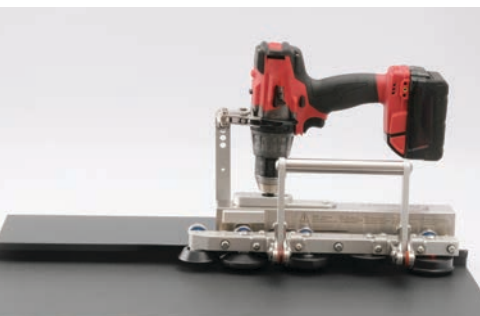


- 5.** Positionnez la DOUBLE FALZ SEAMER sur la soudure avec une poignée d'ouverture puis fermez la Sertisseuse Falz Double et commencez à sertir ! La DOUBLE FALZ SEAMER peut être attachée à n'importe quel endroit de la soudure

1.

Si vous devez le faire en une étape simple, veuillez dévisser les rouleaux 4 et 5 afin de pouvoir commencer à sertir !

quand vous dévissez les rouleaux vous verrez que le quatrième (4) rouleau comporte la gravure GOLD (DORÉ) et le cinquième (5) la gravure RED (ROUGE)

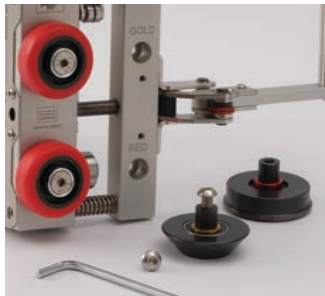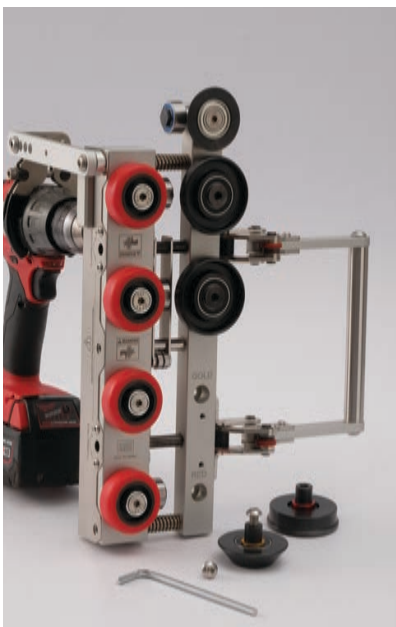


Le début du profil métallique est en alignement avec le milieu du marqueur du troisième rouleau

2.

Positionnez la DOUBLE FALZ SEAMER de façon à ce que le 3ème rouleau soit bien au milieu, c'est-à-dire au commencement du profil, regardez l'image


Tirez la poignée vers le haut, afin que les rouleaux se fixent dans leurs positions et commencez à sertir



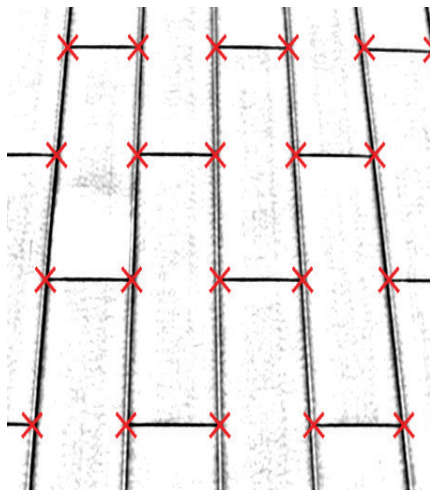

AVERTISSEMENT

Il est interdit d'utiliser la DOUBLE FALZ SEAMER dans les endroits où des profils de plaques métalliques multiples sont connectés

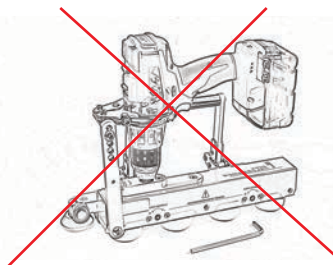

INFORMATION IMPORTANTE DE SÉCURITÉ POUR FAIRE MARCHER LA DOUBLE FALZ SEAMER

- Assurez-vous de bien retirer l'accumulateur de la perceuse sans fil avant d'installer l'outil !
- Quand vous réalisez une opération qui n'est pas associée au travail de sertissage, l'accumulateur doit être retiré de la perceuse sans fil !
- Veuillez lire attentivement toutes les informations de sécurité avant de faire marcher le DOUBLE FALZ SEAMER et conservez-les pour des références futures.
- Par principe, toute personne qui est responsable du démarrage, de l'opération, de la maintenance et de la réparation de la machine doit avoir lu et compris les instructions de fonctionnement, en particulier le chapitre sur la sécurité.
- Quand vous travaillez avec le DOUBLE FALZ SEAMER sur un toit, utilisez toujours une corde de sécurité pour les toits et suivez toutes les mesures de sécurité
- Avant d'utiliser le DOUBLE FALZ SEAMER pour la première fois, enlevez soigneusement tous les emballages.
- Assurez-vous toujours que le DOUBLE FALZ SEAMER est correctement assemblé avant de l'utiliser.
- Pendant le travail maintenez vos mains, doigts, cheveux, habits et autres outils à une distance sûre. Ne posez jamais vos mains, doigts ou outils entre les disques.
- Ne vous penchez pas trop en avant. Maintenez un bon appui et gardez l'équilibre à tout moment.
- Restez attentif. Faites attention à ce que vous faites. Faites preuve de bon sens. N'utilisez pas l'outil dans un état de fatigue ou sous l'influence de drogues, alcool ou médicaments. Un moment d'inattention pendant son utilisation peut avoir pour conséquence des blessures très graves.
- N'utilisez pas de vêtements trop lâches ou des bijoux. Gardez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces mobiles. Des vêtements lâches, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être attrapés par les pièces mobiles.
- Après l'utilisation du DOUBLE FALZ SEAMER, assurez-vous que l'outil n'est pas mouillé avant d'être mis en boîte. Si les disques ont accumulé du sable ou de la poussière, nettoyez-les.
- Ne pas exposer le DOUBLE FALZ SEAMER à des températures extrêmes, il n'est pas conseillé de faire marcher l'appareil dans un climat froid (en dessous du degré zéro). Ne pas exposer le DOUBLE FALZ SEAMER à la pluie et ne le faites pas fonctionner dans des conditions humides ou mouillées.
- Cet outil ne doit pas être utilisé par des enfants. Assurez-vous que les enfants n'ont pas accès au DOUBLE FALZ SEAMER .
- Quand vous n'utilisez pas le DOUBLE FALZ SEAMER et ses accessoires, conservez-les en lieu sûr.
- Il est strictement interdit de mettre le DOUBLE FALZ SEAMER humide dans une boîte puis de le garder dans cet état.

! NE LAISSEZ SURTOUT PAS votre confort, familiarité et habitude remplacer l'adhérence stricte aux mesures de sécurité du produit en question. Le MAUVAIS USAGE ou le manque d'obéissance aux mesures de sécurité exposées dans ce manuel d'instruction peut causer des blessures très graves !

INSTRUCTION DE MONTAGE DE LA DOUBLE FALZ SEAMER

- La DOUBLE FALZ SEAMER doit être utilisée exclusivement par des personnes qualifiées et autorisées, qui doivent connaître les lois nationales de préventions d'accidents.
- Enlevez soigneusement l'emballage et toutes les étiquettes promotionnelles avant d'utiliser la DOUBLE FALZ SEAMER pour la première fois.
- Utilisez des habits adéquats. Les cheveux longs doivent être protégés par une résille. Mettez des gants de protection.
- Avant de commencer à travailler, vous êtes obligé de bien vérifier la DOUBLE FALZ SEAMER pour y déceler des dommages et anomalies extérieurement visibles, ainsi que pour noter et éliminer toutes sortes de changements (notamment le comportement fonctionnel) qui pourraient affecter la sécurité.
- Vérifiez visuellement toutes les vis – serrez les vis si nécessaire
- À partir d'un couple minimum de 80 N m

PRÉVENTION DE POTENTIELLES DÉFAILLANCES DE

- Si la DOUBLE FALZ SEAMER ne marche pas – assurez-vous que la batterie de la perceuse est chargée :)
- Si les rouleaux raillent le métal coloré – assurez-vous que la zone de travail ne contient pas de sable, de poussière, etc...
- Si le son n'est pas bon lorsque vous sertissez – assurez-vous que le profil est correctement.
- Si des rouleaux rotatifs commencent à rouiller, l'outil n'a pas été soigneusement nettoyé après utilisation
- Si l'outil s'arrête – vous ne pouvez pas l'utiliser à cet endroit spécifique, si la perceuse sans fil est suffisamment puissante – elle va supporter la force, mais l'outil va se casser, si la perceuse sans fil n'est pas suffisamment puissante – elle va casser, mais l'outil va résister

SOIN, MAINTENANCE ET RANGEMENT DE LA DOUBLE FALZ SEAMER

- Assurez-vous toujours que la batterie est bien déconnectée de la perceuse sans fil et ne nettoyez l'outil qu'à ce moment là !
- Nettoyez l'outil chaque fois après utilisation.
- Nettoyez la DOUBLE FALZ SEAMER pour vous débarrasser de l'humidité, de la poussière et du sable.
- Maintenez toujours le matériel bien propre.
- Protégez les parties rotatives contre la poussière, le sable et l'humidité.
- Vérifiez les vis régulièrement.
- Il est strictement interdit de remettre la DOUBLE FALZ SEAMER mouillée ou humide dans une boîte, et de la garder dans cet état.

WARRANTY

Nous garantissons que l'intégralité de la SERTISSEUSE FALZ DOUBLE est fabriquée avec des matériaux de haute qualité et ne comporte pas de défauts de fabrication. Si votre appareil présente les défauts suivants, nous les éliminerons gratuitement conformément à la loi juridique. Par conséquent, nous vous offrons une garantie limitée d'1 (un) an sur nos outils à compter de la date de facture. La garantie limitée s'applique uniquement au premier achat. Vous devez contacter l'entreprise qui vend le produit pour déposer une réclamation. Assurez-vous d'avoir le document d'achat ! L'appareil doit être déposé au centre de réparation dans son ensemble complet.

Si la SERTISSEUSE FALZ DOUBLE est réparée par une personne non qualifiée, nous ne pourrions plus garantir la qualité de l'appareil. De plus, nous ne pourrions pas garantir la qualité de l'appareil dans les cas où :

- l'outil a été mécaniquement endommagé, soumis à un choc violent ou bien cassé;
- a été mis en marche de façon incorrecte;
- a été utilisé avec des accessoires inappropriés;
- l'outil a été utilisé à des fins imprévues;
- l'outil a été utilisé après la détection d'un défaut ;
- l'outil a été utilisé par une personne sans les compétences nécessaires;
- l'outil a été négligé;
- la construction et les paramètres de l'outil ont été changés.

La SERTISSEUSE FALZ DOUBLE est une combinaison complexe de parties mécaniques et contient beaucoup de pièces mobiles ayant tendance à s'user. L'épuisement des pièces est un phénomène normal, et non pas un défaut de production. Suite à un usage normal, les parties usées ne seront pas échangées gratuitement. Les pièces qui ont tendance à s'user sont : la Poignée, les Protecteurs, la Chaine, les Roues, l'Arbre d'Entraînement de l'Engrenage, les Roues Dentées PVC, le boîtier PVC et toute autre partie mobile.

MERCI D'ACHETER DOUBLE FALZ SEAMER, PROFITEZ!